

D6-63 red

**Реле напряжения с двумя режимами работы:
однофазной и трехфазной нагрузки**

Реле напряжения ZUBR D6 red (далее по тексту — устройство) предназначено для защиты бытового и промышленного электрооборудования (в т.ч. трехфазных электродвигателей) и может работать в режимах: однофазной или трехфазной нагрузки.

Во время работы устройство измеряет и отображает действующее значение напряжения на каждой из фаз. Все настройки и значения аварийных отключений сохраняются в энергонезависимой памяти. Питание устройства происходит от измеряемых фаз и нуля.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| | |
|--|-------|
| Реле напряжения ZUBR D6 red | 1 шт. |
| Гарантийный талон, инструкция и техпаспорт | 1 шт. |
| Упаковочная коробка | 1 шт. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|------------------------------------|---|
| Номинальный ток нагрузки | 3 x 63 А (макс 80 А в течение 10 мин) |
| Номинальная мощность нагрузки | 3 x 13 900 ВА |
| Пределы напряжения | верхний 220–280 В, нижний 120–210 В |
| Время отключения при превышении | не более 0,04 с |
| Время отключения при понижении: | > 120 В 0,1–10,0 с < 120 В не более 0,04 с |
| Напряжение питания | не менее 100 В, не более 420 В |
| Масса | 0,43 кг ±10 % |
| Габаритные размеры (Ш x В x Г) | 106 x 85 x 66 |
| Кол-во ком-ций под нагр., не менее | 10 000 циклов |
| Кол-во ком-ций без нагр., не менее | 500 000 циклов |
| Тип реле | поляризованное |
| Перекос (асимметрия) фаз | 10–80 В |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 |

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Фазы и нулевой проводник для измерения и питания определяются индикатором и подаются к устройству. Соединительные провода фаз нагрузки подключаются к соответствующим клеммам 5–7 (L1–L3), а ноль (N) — к клемме 8.



* Для корректной работы ZUBR D6 достаточно подключения нуля на одну из нулевых клемм (4 или 8).

Схема 1. Вариант подключения УЗО, автоматического выключателя с транзистором нуля через устройство к трехфазной нагрузке

ВАЖНО. Перед началом монтажа и использования устройства, пожалуйста, ознакомьтесь до конца с данным документом. Это поможет избежать возможной опасности, ошибок и недоразумений.


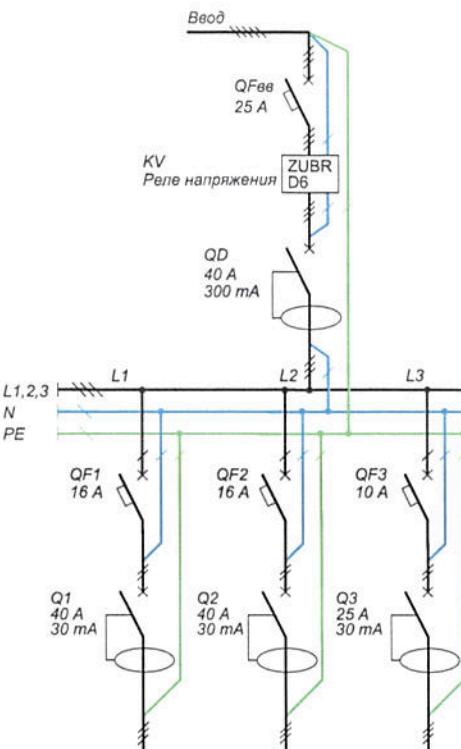


Схема 2. Вариант подключения УЗО, автоматического выключателя с транзистором нуля через устройство к трем однофазным нагрузкам

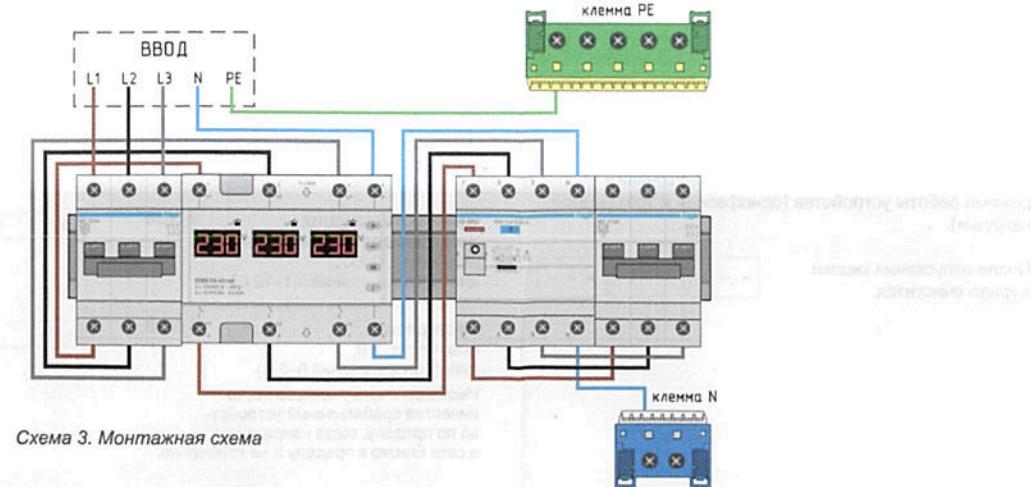

УСТАНОВКА

Устройство предназначено для установки внутри помещений. Минимизируйте риск попадания влаги и жидкости в место установки. Температура окружающей среды при монтаже должна быть в пределах -5...+45 °C.

В устройстве есть дополнительная защита от перенапряжений в виде варистора и плавкого предохранителя. Устройство монтируется в специальный шкаф со стандартной монтажной DIN-рейкой шириной 35 мм и занимает 6 стандартных модулей по 18 мм. Высота установки устройства должна находиться в пределах 0,5...1,7 м от уровня пола.

Для защиты от короткого замыкания и превышения мощности в цепи нагрузки, необходимо установить перед устройством в разрыв фазного провода (см. схемы 1 и 2) автоматический выключатель (QF). Для защиты человека от поражения электрическим током утечки установите УЗО (устройство защитного отключения).

Клеммы устройства рассчитаны на провод с сечением не более 16 мм². Желательно использовать мягкий провод, который затягивается в клеммах при помощи отвертки с шириной жала не более 6 мм с моментом 2,4 Н·м. Отвертка с шириной жала более 6 мм может нанести механические повреждения клеммам. Это приведет к потере права на гарантийное обслуживание.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия на устройства ZUBR действует 60 месяцев с момента продажи при условии соблюдения инструкции. Гарантийный срок для изделий без гарантитного талона считается от даты производства.

Если ваше устройство не работает должным образом, рекомендуем, в первую очередь, ознакомиться с разделом Возможные неполадки. Если ответ найти не удалось, обратитесь в техподдержку. В большинстве случаев эти действия решают все вопросы.

Если устранить неполадку самостоятельно не удалось, отправьте устройство в Сервисный центр. При обнаружении в вашем устройстве недостатков, возникших по нашей вине, мы выполним гарантийный ремонт или гарантийную замену устройства в течение 14 рабочих дней.

Полный текст гарантийных обязательств на сайте: www.ds-electronics.com.ua/support/warranty.



КОНТАКТЫ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:

+38 (067) 328-09-88

+38 (050) 450-30-15

support@dse.com.ua

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

| | |
|--|----------------|
| серийный №: | дата продажи: |
| покупатель: | продающий: |
| покупатель: | дата покупки: |
| покупатель: | место покупки: |
| контакт владельца для сервисного центра: | мл. |


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для изменения параметров используйте «+» или «-». Первое нажатие — параметр мигает, второе — доступен к изменению. Через 5 с. после нажатия — возврат к предыдущему состоянию или уровню меню.

Выбор режима работы

Для выбора режима удерживайте кнопку «≡» 6 с., кнопками «+» или «-» выберите нужный режим. При изменении режима журнал аварий автоматически очищается.


Режим однофазной нагрузки



(асинхронный режим)

Устройство способно выполнять функционал трех однофазных реле. Настройка и управление отдельные для всех силовых реле, при этом устройство защищает оборудование от выхода напряжения за допустимые пределы.

Режим трехфазной нагрузки



(синхронный режим)


Настройка и управление общие для всех силовых реле, при этом устройство защищает оборудование от выхода напряжения за допустимые пределы и контролирует асимметрию фаз, порядок чередования фаз, обрыв фаз (эти функции можно отключить).

Настройка пределов отключения

(завод. настр. 242 В / 198 В)


Для просмотра верхнего предела нажмите «+», нижнего — «-». Для изменения выбранного предела используйте «+» и «-».

Режим однофазной нагрузки:



Сначала кнопкой «≡» выберите нужную фазу.

Режим трехфазной нагрузки:



ВАЖНО! Настраивая пределы напряжения, руководствуйтесь данными из технической документации к защищаемому оборудованию.

Таблица 1. МОДЕЛИ ВРЕМЕНИ отключения при выходе напряжения за пределы


| | | | |
|----------------------------|--------------------------|-----------|--------------|
| Обычная модель (по умолч.) | Верх. предел | 220–280 В | 0,04 сек |
| | Нижн. предел напряжения | 120–210 В | 0,1...10 сек |
| | < 120 В | | 0,04 сек |
| Профессиональная модель | Верх. предел напряжения | > 264 В | 0,04 сек |
| | | 220–264 В | 0,5 сек |
| | Нижний предел напряжения | 176–210 В | 10 сек |
| | | 164–176 В | 0,1...10 сек |
| | < 164 В | | 0,04 сек |

Журнал в режиме однофазной нагрузки

Фаза, на которой произошла авария, будет мигать. Журнал способен хранить в энергонезависимой памяти 99 последних аварий (п 1... п 99, где «п 1» — последнее срабатывание, а «п 99» — самое давнее).

Для входа в журнал нажмите кнопку «i». Экран отобразит общее количество аварийных записей в журнале. Для перемещения по общему журналу используйте кнопки «i», «+» или «-».

Чтобы посмотреть аварии конкретной фазы, после входа в журнал нажмите «≡». Следующими нажатиями на «≡» выберите нужную фазу. Кнопками «i», «+» или «-» просмотрите аварии выбранной фазы.

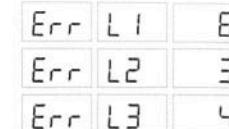

Примеры аварийных записей в журнале:

Авария в результате обрыва нуля. Контроль обрыва нуля будет работать при включенной функции «rPF» (макс. кол-во срабатываний защиты подряд).




запись №4 обрыв нуля

Авария по нижнему пределу



Авария по верхнему пределу



Авария по перегреву



Для сброса журнала во время его просмотра удерживайте «≡» 3 с. до появления надписи «Err rSt».



Журнал также будет сброшен при переключении режима работы устройства (однофазной и трехфазной нагрузки).

После отпускания кнопки журнал очистится.








Таблица 2. МЕНЮ В РЕЖИМЕ ОДНОФАЗНОЙ НАГРУЗКИ

| Пункт меню | Нажмите «≡» | Экран | Примечания |
|--|-------------|---|--|
| Задержка включения нагрузки | 1 раз |  | Во время обратного отсчета задержки на соответствующем экране будет мигать время до включения напряжения в секундах (t18.). Навигация по меню: |
| | |  | 1 раз «≡» 1 раз «+» или «-»  |
| | |  | 1 раз «≡» 1 раз «≡»  |
| Тип задержки включения нагрузки | 2 раза |  | tAr time after voltage recovery — задержка (ton) отсчитывается с момента восстановления напряжения. |
| | |  | tAo time after switching off — задержка (ton) отсчитывается с момента отключения устройства. Этот тип задержки учитывает время действия аварийной ситуации в общем времени задержки включения. |
| Профессиональная модель времени отключения при выходе напряжения за пределы | 3 раза |  | Не отключает защищаемое оборудование при безопасных по величине и длительности отклонениях напряжения. Подробнее модели времени отключения при выходе напряжения за пределы описаны в табл. 1. |
| | |  | |
| Максимальное количество срабатываний защиты подряд — защита от частых срабатываний | 4 раза |  | Защита от частых срабатываний ограничивает количество повторных срабатываний устройства по пределу, если между отключением по пределу и включением нагрузки прошло не более 20 с. При срабатывании защиты устройства выключает нагрузку пока пользователь не нажмет на одну из кнопок устройства. Без такой защиты чувствительное к частым срабатываниям оборудование, напр., холодильник или кондиционер, могут выйти из строя от частых включений-выключений. Чтобы выключить функцию, выберите «oFF». |
| | |  | |
| Включение / отключение экрана в режиме ожидания | |  | Отключает экран через 20 с. после последнего взаимодействия с устройством и при условии отсутствия аварийной ситуации. В случае аварии на какой-либо из фаз соответствующий экран будет мигать. Для выхода из спящего режима необходимо 1 раз нажать на одну из кнопок. |
| | |  | |
| Поправка напряжения | 1 раз |  | Вы можете воспользоваться поправкой, если показания напряжения на экране устройства и вашего образцового прибора расходятся. Навигация по меню: |
| | |  | 1 раз «≡» 1 раз «+» или «-»  |
| | |  | 1 раз «≡» 1 раз «≡»  |
| Время отключения при провале напряжения | 2 раза |  | Необходимо для более тонкой настройки времени реакции защиты на провалы напряжения. |
| | |  | Подробнее в табл. 1: режим Pro вкл.: 164–176 В, режим Pro выкл.: 120–210 В. |
| Гистерезис | 3 раза |  | |
| | |  | |
| 198 199 241 242 U, B | | | |
| Отключение устройства his = 1 Напряжение в норме, устройство включено | | | |
| his = 1 Отключение устройства по верхнему пределу | | | |

Журнал в режиме трехфазной нагрузки

Фаза, на которой произошла авария будет мигать. Журнал способен хранить в энергонезависимой памяти 99 последних аварий (п 1 ... п 99, где «п 1» — последнее срабатывание, а «п 99» — самое давнее).

Для входа в журнал нажмите «i». Первые 1,5 с. экран отобразит общее количество аварий в журнале, затем — последнюю аварию. Для перемещения по журналу используйте «i», «+» или «-».

Отображение аварий в журнале

Сначала вы видите номер записи в журнале с типом аварийной ситуации. Затем значение аварии с точками в крайних правых разрядах.

Примеры аварийных записей в журнале:

Авария по перекосу фаз

запись №1 перекос фаз 45 В → 185 230 220

Авария по пределу

запись №2 L1 L2 L3 - - U - - 220 U - - 240 140

Авария по нарушению порядка чередования фаз

запись №3 Ph1 L1 L3 L2

Авария по перегреву:

запись №3 overtemp 71

Авария в результате обрыва нуля. Контроль обрыва нуля работает при включенной функции «gPF» (максимальное количество срабатываний защиты подряд).

запись №4 обрыв нуля

Для сброса журнала во время его просмотра удерживайте «≡» 3 с. до появления надписи «Err rSt». Журнал также будет сброшен при переключении режима работы устройства (однофазной и трехфазной нагрузки).

После отпускания кнопки журнал очистится.

Таблица 3. МЕНЮ В РЕЖИМЕ ТРЕХФАЗНОЙ НАГРУЗКИ

| Пункт меню | Нажмите «≡» | Экран | Примечания |
|--|--|-------|--|
| Задержка включения нагрузки (зав. настр. 3 с., диапазон изменений 3–600 с., шаг 3 с) | 1 раз | | Во время обратного отсчета задержки на соответствующем экране будет мигать время до включения напряжения в секундах. |
| Тип задержки включения нагрузки (зав. настр. «tAr») | 2 раза | | «tAr» time after voltage recovery — задержка отсчитывается с момента восстановления напряжения. «tAo» time after switching off — задержка отсчитывается с момента отключения устройства. Этот тип задержки учитывает время действия аварийной ситуации в общем времени задержки включения. |
| Профессиональная модель времени отключения при выходе напряжения за пределы (зав. настр. «oFF») | 3 раза | | Не отключает защищаемое оборудование при безопасных по величине и длительности отклонениях напряжения. Подробнее модели времени отключения при выходе напряжения за пределы описаны в таблице 1. |
| Максимальное количество срабатываний защиты подряд — защита от частых срабатываний (зав. настр. 5 срабатываний, диапазон изменений 1–5) | 4 раза | | Ограничивает количество повторных срабатываний устройства по пределу, если между отключением по пределу и включением нагрузки прошло не более 20 с. Чтобы выключить данную функцию, выберите «oFF». |
| УГЛУБЛЕННЫЕ НАСТРОЙКИ | | | |
| Напряжение перекоса фаз (зав. настр. 20 В, диапазон изменений 10–80 В или «oFF») Это допустимая разница напряжения между двумя фазами. | Чтобы войти удерживайте 3 сек «≡» | | В случае выключения нагрузки из-за нарушения предела перекоса фаз, на экране будут чередоваться: |
| значение перекоса / фазы, между которыми был перекос | | | |
| Время отключения при перекосе фаз (доступно только при вкл. «Напряжение перекоса фаз», зав. настр. 1 В, диапазон изменений 0–30 В) | 1 раз | | Настройка времени реакции защиты на перекос фаз. |
| Включение / отключение экрана в режиме ожидания (зав. настр. «on») | 2 раза (1 раз, если «Напряжение перекоса фаз» выключено) | | Отключает экран через 20 с. после последнего взаимодействия с устройством и при условии отсутствия аварийной ситуации. В случае аварии на какой-либо из фаз соответствующий экран будет мигать. Для выхода из спящего режима необходимо 1 раз нажать на какую-либо из кнопок. |
| Поправка напряжения (зав. настр. 0 В, диапазон ±20 В) Для перехода к изменению нажмите 1 раз «+» или «-». Для выбора фазы используйте «≡». 3-е нажатие на «≡» — выход в основное меню. | 3 раза (2 раза, если «Напряжение перекоса фаз» выключено) | | Вы можете воспользоваться поправкой, если показания напряжения на экране устройства и вашего образцового прибора расходятся. Навигация по меню: |
| 1 раз «≡» → 1 раз «+» или «-» → Cor L1U 0 → 1 раз «≡» → Cor L3U 0 → 1 раз «≡» → Cor L2U 0 → 1 раз «≡» | | | |
| Время отключения при провале напряжения (зав. настр. 0,1 с., диапазон изменений 0,1–10 с.) | 4 раза (3 раза, если «Напряжение перекоса фаз» выключено) | | Необходимо для более тонкой настройки времени реакции защиты на провалы напряжения. Подробнее в табл. 1: режим Pro вкл.: 164–176 В, режим Pro выкл.: 120–210 В. |
| Гистерезис (зав. настр. 1 В, диапазон изменений 0–5 В) | 5 раз (4 раза, если «Напряжение перекоса фаз» выключено) | | Необходим для уменьшения числа срабатываний устройства по пределу, когда напряжение в сети близко к пределу и не стабильно. |
| 198 199 241 242 U, В Отключение устройства по нижн. пределу his = 1 Напряжение в норме, устройство включено Напряжение по верх. пределу his = 1 Отключение устройства по верх. пределу | | | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ | | | |
| Порядок чередования фаз (зав. настр. «on») | Чтобы войти удерживайте 9 сек «≡» | | При нарушении порядка фаз на экране будут чередоваться текущий порядок фаз и напряжения на них. Порядок фаз всегда определяется относительно фазы L1. |
| Контроль отсутствия фазы (зав. настр. «on») осуществляется только при выключенном пункте меню «Напряжение перекоса фаз» | 1 раз | | Контроль отсутствия фазы осуществляется только при выключенном пункте меню «Напряжение перекоса фаз». При выключенном функции устройство не отключит нагрузку при отсутствии напряжения на фазе (фазах). |

Задержка включения нагрузки

Это регулируемое время до включения нагрузки после аварии. Управление ею описано в таблицах 2 и 3.

При включенном режиме «tAr»: если установленное время задержки больше 6 с., то при кратковременном скачке напряжения перед обратным отсчетом на 2 с. отобразится аварийная ситуация и оставшееся время до включения нагрузки.


Для защиты холодильной техники, где присутствует компрессор, рекомендуется установить задержку включения нагрузки 120–180 с. Это позволит увеличить срок службы компрессора.

Блокировка кнопок

Для блокировки (разблокировки) удерживайте 6 с одновременно «+» и «-» до появления на экране «Loc» («upLoc»).

Просмотр вычисленных линейных напряжений

Удерживайте кнопку «i» 3 с. На соответствующих экранах появятся номера фаз, между которыми вычисляются линейные напряжения. При отпускании экраны в течение 30 с. будут отображать вычисленные линейные напряжения с точностью 2-3 В.



Просмотр версии прошивки

Удерживайте кнопку «i» 6 с. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в прошивку с целью улучшения характеристик устройства.

Сброс на заводские настройки

Удерживайте одновременно «+», «-» и «≡» до появления на экране надписи «dEF». После отпускания кнопок произойдет сброс настроек и перезагрузка устройства, журнал аварий очистится.



Счетчик срабатывания защиты


(не сбрасываемый).

Для просмотра удерживайте «i» 12 с.



Просмотр температуры датчика термозащиты

Удерживайте кнопку «i» 18 с.



ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ, ПРИЧИНЫ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Нагрузка отключена, экран и индикатор не светятся

Возможная причина: отсутствует напряжение питания.

Необходимо: убедиться в наличии напряжения питания.

Нагрузка отключена, на экране нормальный уровень напряжения

Возможная причина:

- текущее напряжение в сети близко к установленным пределам и не стабильно.

Необходимо:

- проверить время задержки;
- увеличить значение пределов так, чтобы защищаемое оборудование было терпимо к их значениям.

В других случаях обращайтесь в Сервисный центр.

Нагрузка отключена, на экране мигает «ohE»

Температура внутри корпуса превысила 70 °C и сработала защита от внутреннего перегрева.



Причина: внутренний перегрев устройства, к которому могут привести: плохой контакт в клеммах устройства, высокая температура окружающей среды или превышение мощности коммутируемой нагрузки.

Необходимо: проверить затяжку силовых проводов в клеммах устройства, убедиться, что мощность коммутируемой нагрузки не превышает допустимых значений.


Логика работы защиты от внутреннего перегрева

Когда температура внутри корпуса опустится ниже 60 °C, устройство напряжения возобновит работу.

При срабатывании защиты более 5 раз в течение 24 часов, устройство напряжения заблокируется до тех пор, пока температура внутри корпуса не снизится до 52 °C и не будет нажата одна из кнопок для разблокировки устройства.



На экране раз в 5 секунд мигает «Ert»



Причина: обрыв или короткое замыкание датчика внутреннего перегрева. Контроль за внутренним перегревом осуществляться не будет.

Необходимо: отправить устройство в Сервисный центр. В противном случае, контроль за перегревом осуществляться не будет.

Нагрузка часто отключается

Возможные причины:

- занижено (занесено) значение верхнего (нижнего) предела;
- установлено низкое значение гистерезиса.

Необходимо:

- увеличить значение пределов так, чтобы защищаемое оборудование было терпимо к их значениям;
- увеличить значение гистерезиса.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы не получить травму и не повредить устройство, внимательно прочтите и уясните для себя эти инструкции.

Подключение устройства должно производиться квалифицированным электриком.

Перед началом монтажа (демонтажа) и подключения (отключения) устройства отключите напряжение питания, а также действуйте в соответствии с «Правилами устройства электроустановок».

Включать, выключать и настраивать устройство необходимо сухими руками.

Не включайте устройство в сеть в разобранном виде.

Не допускать попадания жидкости или влаги на устройство.

Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур (ниже -5 °C или выше +40 °C) и повышенной влажности.

Не чистите устройство с использованием химикатов таких, как бензол и растворители.

Не храните устройство и не используйте его в пыльных местах.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать устройство.

Не превышайте предельные значения тока и мощности.

Для защиты от перенапряжений, вызванных разрядами молний, используйте грозозащитные разрядники.

Оберегайте детей от игр с работающим устройством, это опасно.

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ СИЛОВОГО РЕЛЕ

В процессе работы устройство постоянно контролирует состояние силового реле (включено или выключено) и сигнализирует об этом свечением зеленого светодиода на соответствующей фазе.

Если состояние силового реле отличается от того, каким должно быть, на соответствующем экране 1р / 2с будет мигать «ErL» (Error relay). При этом 1р / с устройство будет стараться изменить состояние силового реле в режиме однофазной нагрузки или отключит все силовые реле в режиме трехфазной нагрузки. Для снятия ошибки необходимо перезагрузить устройство отключением и включением питания. Если ошибка сохраняется, обратитесь в Сервисный центр.

При отсутствии возможности определить состояние реле на соответствующей фазе будет мигать индикатор с периодическими попытками отключить силовое реле, кроме режима трехфазной нагрузки, в котором выключен параметр контроля отсутствия фаз.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не сжигайте и не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами.

После окончания срока службы товар подлежит утилизации в соответствии с действующим законодательством.

Транспортировка товара осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность изделия.

Устройство перевозится любым видом транспортных средств (железнодорожным, морским, авто-, авиа-транспортом).

Дата изготовления указана на обратной стороне устройства. Срок годности не ограничен.

Устройство не содержит вредных веществ.

В случае возникновения вопросов по данному устройству, обращайтесь в Сервисный центр по телефону, указанному ниже.

vd6.001.7_210224



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «ДС Электроникс»
№ 04136, Украина, г. Киев, ул. Северо-Сырецкая, д. 1-3
+38 (044) 485-15-01, (050) 450-30-15, (067) 328-09-88
www.ds-electronics.com.ua